

Не следует открывать двери более чем на 90 - это приводит к поломке петель.
При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

-подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.

-использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;

-использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

Не допускается:

-контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;

-контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;

-резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

-фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-2014,

-фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 16371-2014.

-транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 16371-2014, и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-2014, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол 450 с ящиком и дверью

ЛД719000.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



Паспорт и инструкция по сборке изделия из набора мебели бытовой корпусной "Анастасия" тип 3

Стол 450 с ящиком и дверью
ЛД719000.000ПС

06.08.2020г ф13
Разраб: К.Е №3022

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.


Внимание!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.

Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной "Анастасия" тип 3 изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. "Мебель. Общие технические условия." Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АЖ33.В.01367/19. Действительна по 23.04.2022г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

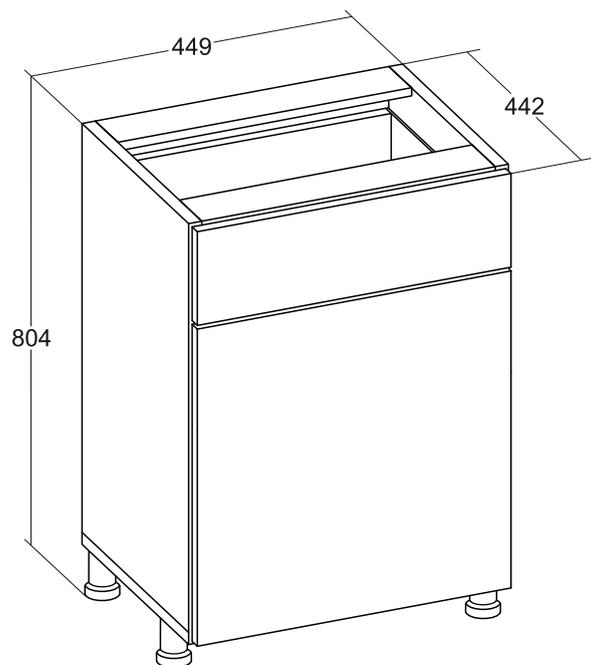

Крепление ручки к фасаду


По наковкам просверлить отверстие диаметром 5 мм



В зависимости от толщины двери, при необходимости, на двери со стороны наколок досверлить отверстие диаметром 8 мм на глубину 3 мм. (потай)



Столешница крепится через планки жесткости винтами-саморезами 3,5x32. Соединить столы между собой стяжкой межсекционной просверлив в стенках отверстия диаметром 5мм.

Регулировка ящика

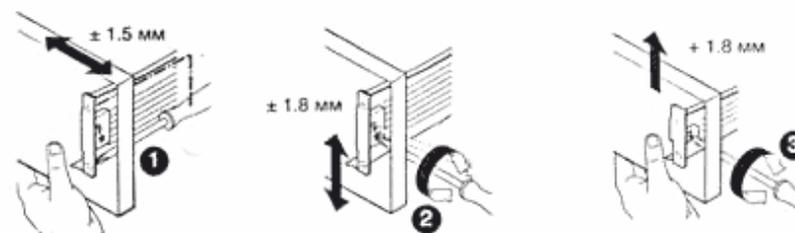

Регулировка двери осуществляется следующим образом:



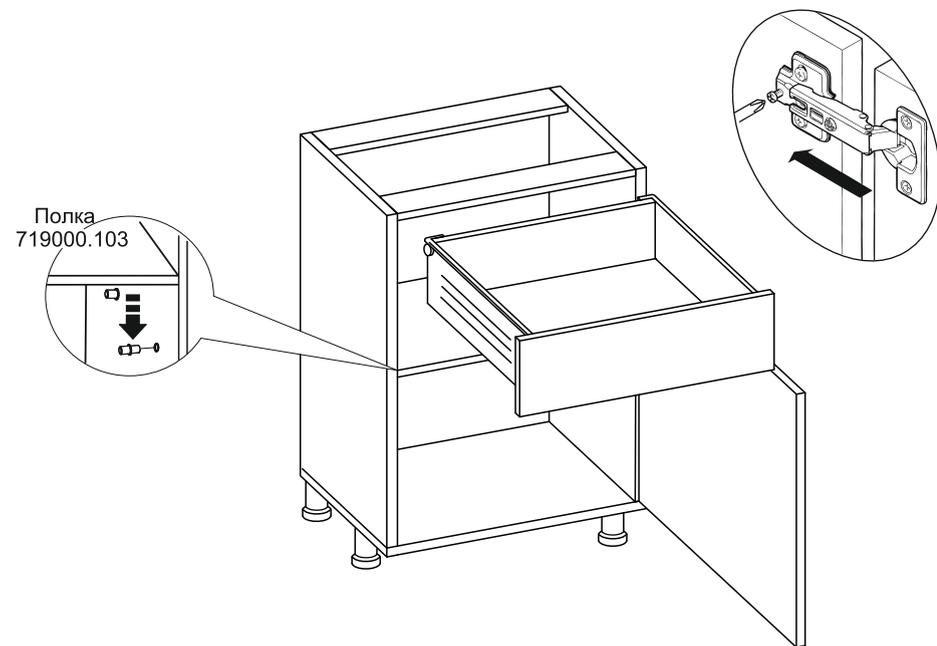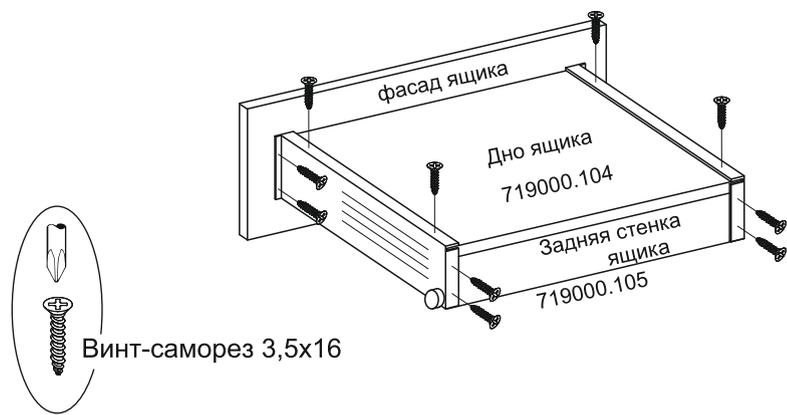



При установке цоколя на передних ножках снять декоративные накладки.
Установить планку и скобу к опоре. От края отступить 20 мм и прикрутить опору винтами-саморезами 3,5x20.

Упаковочная ведомость



Наименование детали	Маркировочный номер	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Панель боковая левая	724000.101	1	1	
Панель боковая правая	724000.106	1	2	
Нижняя горизонтальная панель	719000.101	1	3	
Планка жесткости	719000.102	2	4	
Полка	719000.103	1	5	
Дно ящика	719000.104	1	6	
Стенка ящика задняя	719000.105	2	7	
Стенка задняя ДВП 702x448	760000.121	1	8	
Фасад ящика		1	9	
Фасад		1	10	
Фурнитурный пакет		1		

Комплект фурнитуры

Наименование		Кол-во	№ по рис.
Евровинт 7x50		4	15
Гвоздь 1,6x25		30	16
Ключ для евровинта		1	17
Винт-саморез 3,5x16		41	18
Винт-саморез 3,5x32		4	19
Винт-саморез 3,0x20		6	20
Шкант 8x30		8	21
Стяжка межсекционная		1	22
Ручка		2	23
Ножка стола 100мм		4	24
Заглушка эксцентрика		4	25
Метабокс 400мм		1 компл.	26
Петля наружная		2	27
Площадка установочная		2	28
Полкодержатель металлический		4	29
Эксцентрик		4	30
Шток эксцентрика		4	31
Винт-саморез 4,0x13		8	32

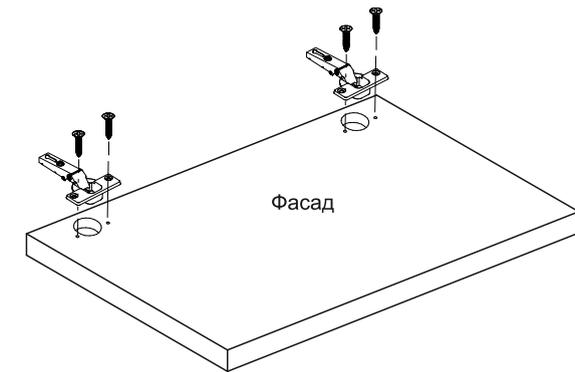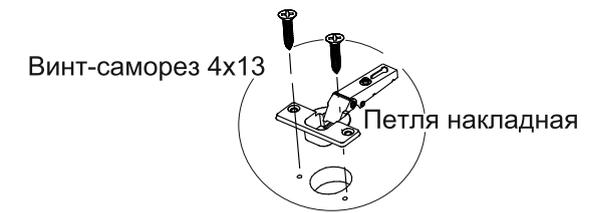

С помощью угольника выставить углы 90 градусов, после чего прибить стенки задние ДВП.

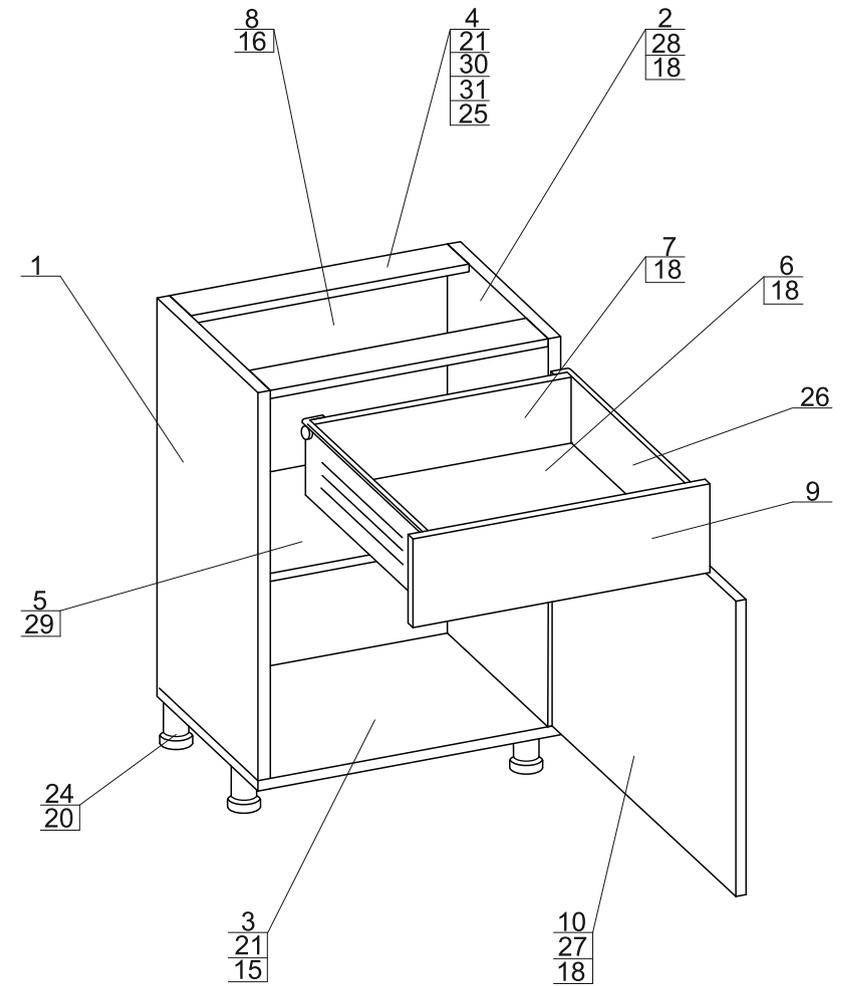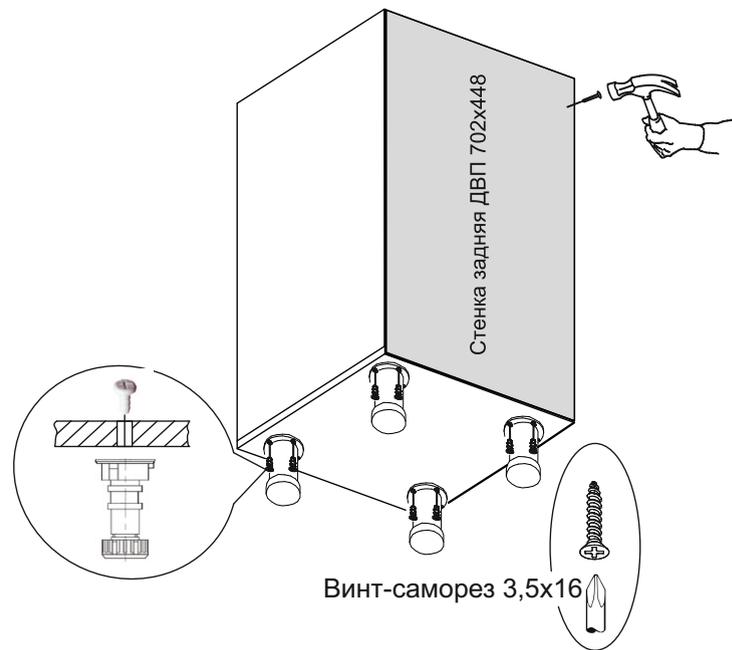



Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Однако в этом случае фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.


Последовательность сборки

По наколкам провести горизонтальную осевую линию. Установить направляющие отверстиями на линию отступая от края 1-2мм. Закрепить винтом-саморезом 3,5x16 в регулировочные отверстия

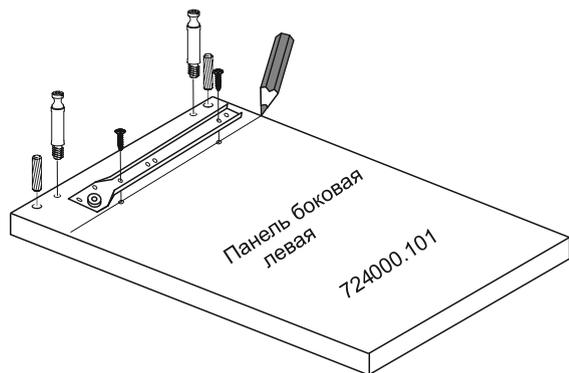
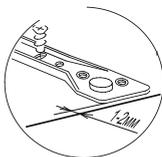


Винт-саморез 3,5x16

Шток эксцентрика

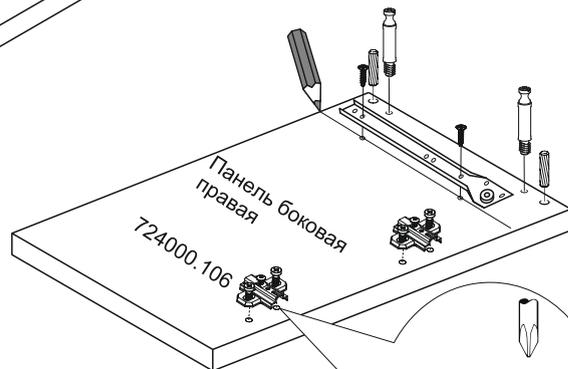

Винт-саморез 3,5x16

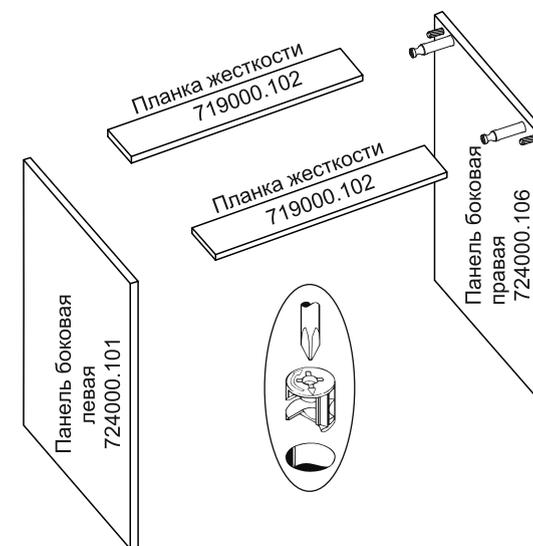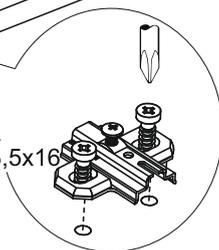

Евровинт 7x50

